


ELECTRONIC CONTROLLER MANUAL FOR CBF500H 1,5 & CBF700H 2.0M

Ενδείξεις:

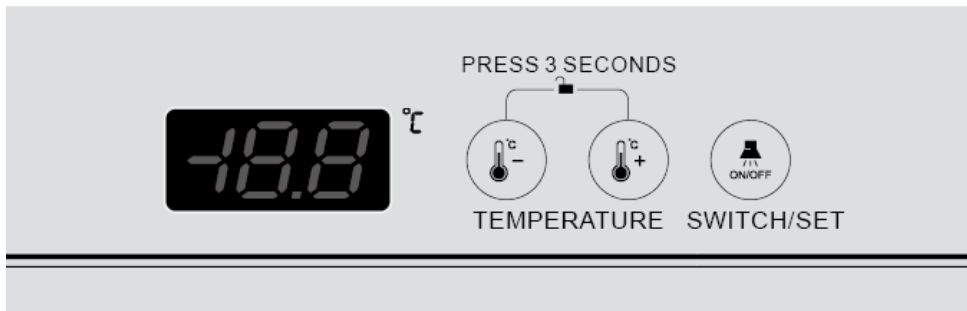

Όταν η οθόνη δείχνει **"EO"**, αυτό σημαίνει πρόβλημα του αισθητήρα θερμοκρασίας.

Η οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Όταν ο συμπιεστής λειτουργεί, το σημάδι **"***" εμφανίζεται στην οθόνη.

Όταν ο συμπιεστής σταματήσει ή ο καταψύκτης κάνει αυτόματη απόψυξη, η ένδειξη **"***" αναβοσβήνει.

Ρύθμιση θερμοκρασίας.

1.1 Πατήστε το πλήκτρο **«TEMPERATURE -»** και **«TEMPERATURE +»** μαζί για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη δείχνει **«ST»**, πατήστε το πλήκτρο **«SWITCH/SET»**, η οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία ρύθμισης.

1.2 Πατήστε το πλήκτρο **"TEMPERATURE -"** για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το πλήκτρο **"TEMPERATURE +"** για να αυξήσετε τη θερμοκρασία. Το εύρος θερμοκρασίας είναι -12 βαθμοί έως -30 βαθμοί. Πατήστε το πλήκτρο **"SWITCH/SET"** για να επιβεβαιώσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία. Το σύστημα θα τερματιστεί χωρίς περαιτέρω λειτουργία εντός 10 δευτερολέπτων.

1.3 Πατήστε το πλήκτρο **«SWITCH/SET»** ξεχωριστά για να ελέγξετε τη λυχνία LED στο εσωτερικό.

Ρύθμιση παραμέτρων για προχωρημένους.

2.1 Πατήστε το πλήκτρο **"TEMPERATURE +"** και **"SWITCH/SET"** μαζί για 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **"PO"**

2.2 Πατήστε το πλήκτρο **"SWITCH/SET"** εισάγετε τη ρύθμιση κωδικού πρόσβασης.

2.3 Πατήστε το πλήκτρο **«TEMPERATURE +»** και ορίστε τον αριθμό ως **:55** και μετά μπειτε στη ρύθμιση παραμέτρου.

2.4 Πατήστε το πλήκτρο **«TEMPERATURE +»** και **«TEMPERATURE -»** για να επιλέξετε την παράμετρο.

2.5 Πατήστε το πλήκτρο **"SWITCH/SET"** για να επιβεβαιώσετε τη σειρά παραμέτρων.

2.6 Πατήστε το πλήκτρο «**TEMPERATURE +**» και «**TEMPERATURE -**» για να επιλέξετε τους επιθυμητούς αριθμούς

2.7 Πατήστε το πλήκτρο «**SWITCH/SET**» για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, στην οθόνη εμφανίζεται η σειρά παραμέτρων

2.8 Επαναλάβετε 2.4 ~ 2.7 για να ορίσετε άλλες παραμέτρους.

2.9 Πατήστε το πλήκτρο «**SWITCH/SET**» για 3 δευτερόλεπτα, αποθηκεύστε τα δεδομένα ρύθμισης και βγείτε από το σύστημα ρυθμίσεων.

Temperature sensor

Parameter	description	min	max		default
/0	Temperature sensor	1	15	-	6
/1	Temperature sensor offset	-5.0	5.0	°C	0
/2	Defrost sensor offset	-5.0	5.0	°C	0
/P	Number set	0	1	-	1

Temperature setting

Parameter	description	min	max		default
St	Temperature set	r1	r2	°C	-18
r1	set min temperature	-40	r2	°C	8
r2	set max temperature	r1	85	°C	-24
r3	Work pattern	0	1	-	0
rd	temperature difference	0.1	10.0	°C	2.0

Compressor protection parameter

Parameter	description	min	max		default
c0	Compressor running time-lapse after plug in	0	99	Min	0
c1	Min time of compressor stops	0	99	Min	10
c3	Max time of compressor running	0	10	Hour	5
c4	Compressor work time after sensor problem	0	99	Min	40
c5	Compressor stop time after sensor problem	1	99	Min	10
ct	Compressor problem judge time	1	6	Hour	5
c2	Compressor problem stop time	0	199	Min	30
cu	Compressor problem judged temperature difference	0	10.0	°C	0.5
Cc	Plug in forced running time	0	99	Min	5

Defrosting

Parameter	description	min	max		default
d0	Defrost pattern	0	1	-	1
d1	defrost circle	0	199	Hour	14
dp	Max time for defrost	1	99	Min	35
d2	Compressor stop time after defrost starts	0	60	Min	5
d6	Defrost shows	0	2	-	1
d7	Temperature after defrost	0	50	oC	30
dd	Water flow time	0	15	Min	15
d8	Higher temperature alarm time after defrost	0	99	Min	30

Alarm codes

Alarm codes	description
E0	Temperature sensor error
E1	Defrost sensor error